製品を安全に、正しくお使いいただくために

ガステーブル・ビルトインコンロを、安心・安全にお使いいただくために

■火をつけたまま離れたり、外出、就寝をしないでください。

調理中のものが異常過熱し火災など予期せぬ事故の原因になります。
特に天ぷら、揚げものをしているときやグリルを使用しているときは、その場を離れないでください。
離れる時は必ず消火して下さい。

■換気をしてください。

使用中は換気扇を回すか窓を開けるなどして、必ず換気を行って下さい。

換気が不十分な状態で使い続けると不完全燃焼による一酸化炭素(CO)中毒が起こり,最悪の場合には死亡事故に至るおそれがあります。

■コンロ・グリル使用中は身体の一部や衣服をバーナー付近や排気口に近づけない

衣服に炎が移ったり、排気熱によりやけどをする恐れがあります。

■点火操作時や使用中はバーナー付近に顔を近づけ過ぎない

炎や熱で顔をやけどする恐れがあります。

■市販の補助具（アルミはく製しる受け）やコンロをおおうような鉄板類は使用しない

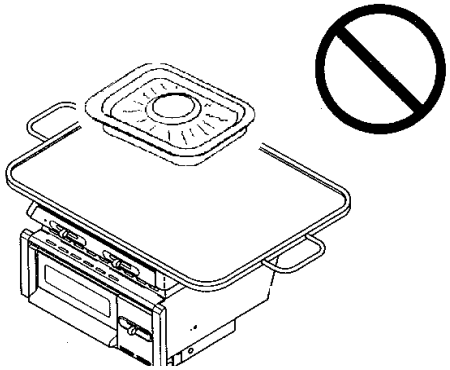

機器の付属品、指定以外の補助具やコンロをおおうような大きい鉄板類や鍋を使用すると異常燃焼し、一酸化炭素(CO)中毒や機器焼損の原因になります。

■消火するさい、操作レバーを消火位置までくるよう確実に操作して下さい。

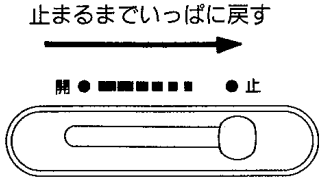

操作レバーが途中で止るとガスが漏れ、火災の原因になる可能性があります。