

『ジェット噴流バス』ご愛用のお客さまへ

**重要な
お知らせ**

**「吸込口カバー」が未交換のものを
探しております。**

弊社ジェットバス「カディーナジェット」の部品です。
平成1年～平成5年にかけて設置されました。

交換せずに使用し続けた場合、吸込口に髪の毛などが近づくと吸込む可能性があり、事故に至る場合があります。

日頃より弊社製品をご愛用いただきまして、誠にありがとうございます。

平成12年9月ジェット噴流バスの事故が発生したことを契機に、弊社をはじめバスメーカー各社では、事故防止のために改良された「吸込口カバー」へ交換していただくようお知らせして参りました。しかしながら全ての交換対象のお客さまの特定に至っておりません。

お心当たりがございましたら、下記の弊社フリーダイヤルまでご連絡をお願いします。弊社製品をご愛用の皆さまには、大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解、ご協力いただけますようお願い申し上げます。

2007年4月

サンウエーブ工業株式会社




浴槽ヒートン部
(sunwaveロゴで識別)

数字が刻印されています。

ジェット噴流バス参考図

浴槽の吸込口が1個、
ジェット噴出口が2個以上

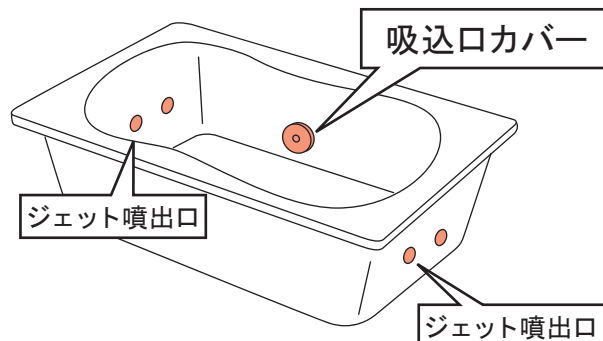

交換用吸込口カバー

外周のメッシュ構造が特徴

吸込口

対象品

改善品



お問い合わせは、下記フリーダイヤルまでお気軽にご連絡ください。

サンウエーブ
お客様ダイヤル

0120-528536

受付時間(月～金): 9:00～17:30
定休日: 土・日・祝日・年末年始・夏期休暇

■お客様 Q&A

Q. 対象商品は？

A. 平成1年～平成5年にかけて設置されました弊社ジェットバス「カディーナジェット」です。
平成5年4月の生産分からは、より安全性の高い吸込口カバーに改善されています。

Q. なぜ、平成1年～平成5年の商品なのですか？

A. 今回、お願いいたしましたご使用上のご注意が守られませんか、より安全性が損なわれると弊社が考えた期間が平成1年～平成5年の商品です。改善後の商品でもご注意が守られませんかと不測の事故につながる恐れがありますが、より安全に改善されております。

Q. 平成6年以降の商品は大丈夫なんですか？

A. 平成5年4月以降の生産品は改善されており、4月以降設置されたものの大半は改善品であります。今回は大事をとって平成5年納品分をすべて、当該商品かどうかご確認いただくようお願いしております。

Q. どこで、改善前と改善後の商品を見分けるのですか？

A. 上記の【弊社当該商品の見分け方について】をご覧くださいの上で補足いたしますと、改善前は、キノコ型のパイプ(傘の部分でない管)に吸込口の穴が開いている形のもので。

改善後は、キノコ型の傘(パイプ部でない)に吸込口の穴が開いている形のもので。

*パイプ部に吸込口の穴の開いているものが、傘部に吸込口の穴の開いているものに交換していただきたい商品です。

ジェット噴流バスをご使用のみなさまへ

—安全にご使用いただくためのご案内—

ジェット噴流バス協議会では、引き続きジェット噴流バスを安全に、安心してお使いいただけますよう下記のご案内をいたします。

お願い

安全のため、次のような入浴は絶対におやめください！



吸込口カバーやフィルターを外したまま
で運転することは、絶対におやめくださ



吸込口を絶対にふさ
がないでください！



運転中の浴槽内のお
湯に潜ることは絶対
におやめください！



お子様だけで入浴中
の運転はおやめくだ
さい！

① 下記の方はジェット噴流をご使用にならないでください。

●妊産婦 ●心臓疾患のある方 ●高血圧の方 ●泥酔者 ●睡眠薬を服用されている方 ●体力の弱っている方
また、持病のある方は医師にご相談ください。 ※身体に異常をおこすことがあります。

② ジェット噴流をご使用の際は10～15分程度にとどめておいてください。

※長時間ご使用になりますと、心臓に負担をかけるおそれがあります。

③ 自分で修理・分解・改造しないでください。

※感電や火災、漏水の原因となります。

●その他の注意事項については、取扱説明書をよくご確認の上、ご使用ください。